


# Kunststoff-Abgassystem - Konzentrisches Außenwandsystem

## Aufbauhinweise

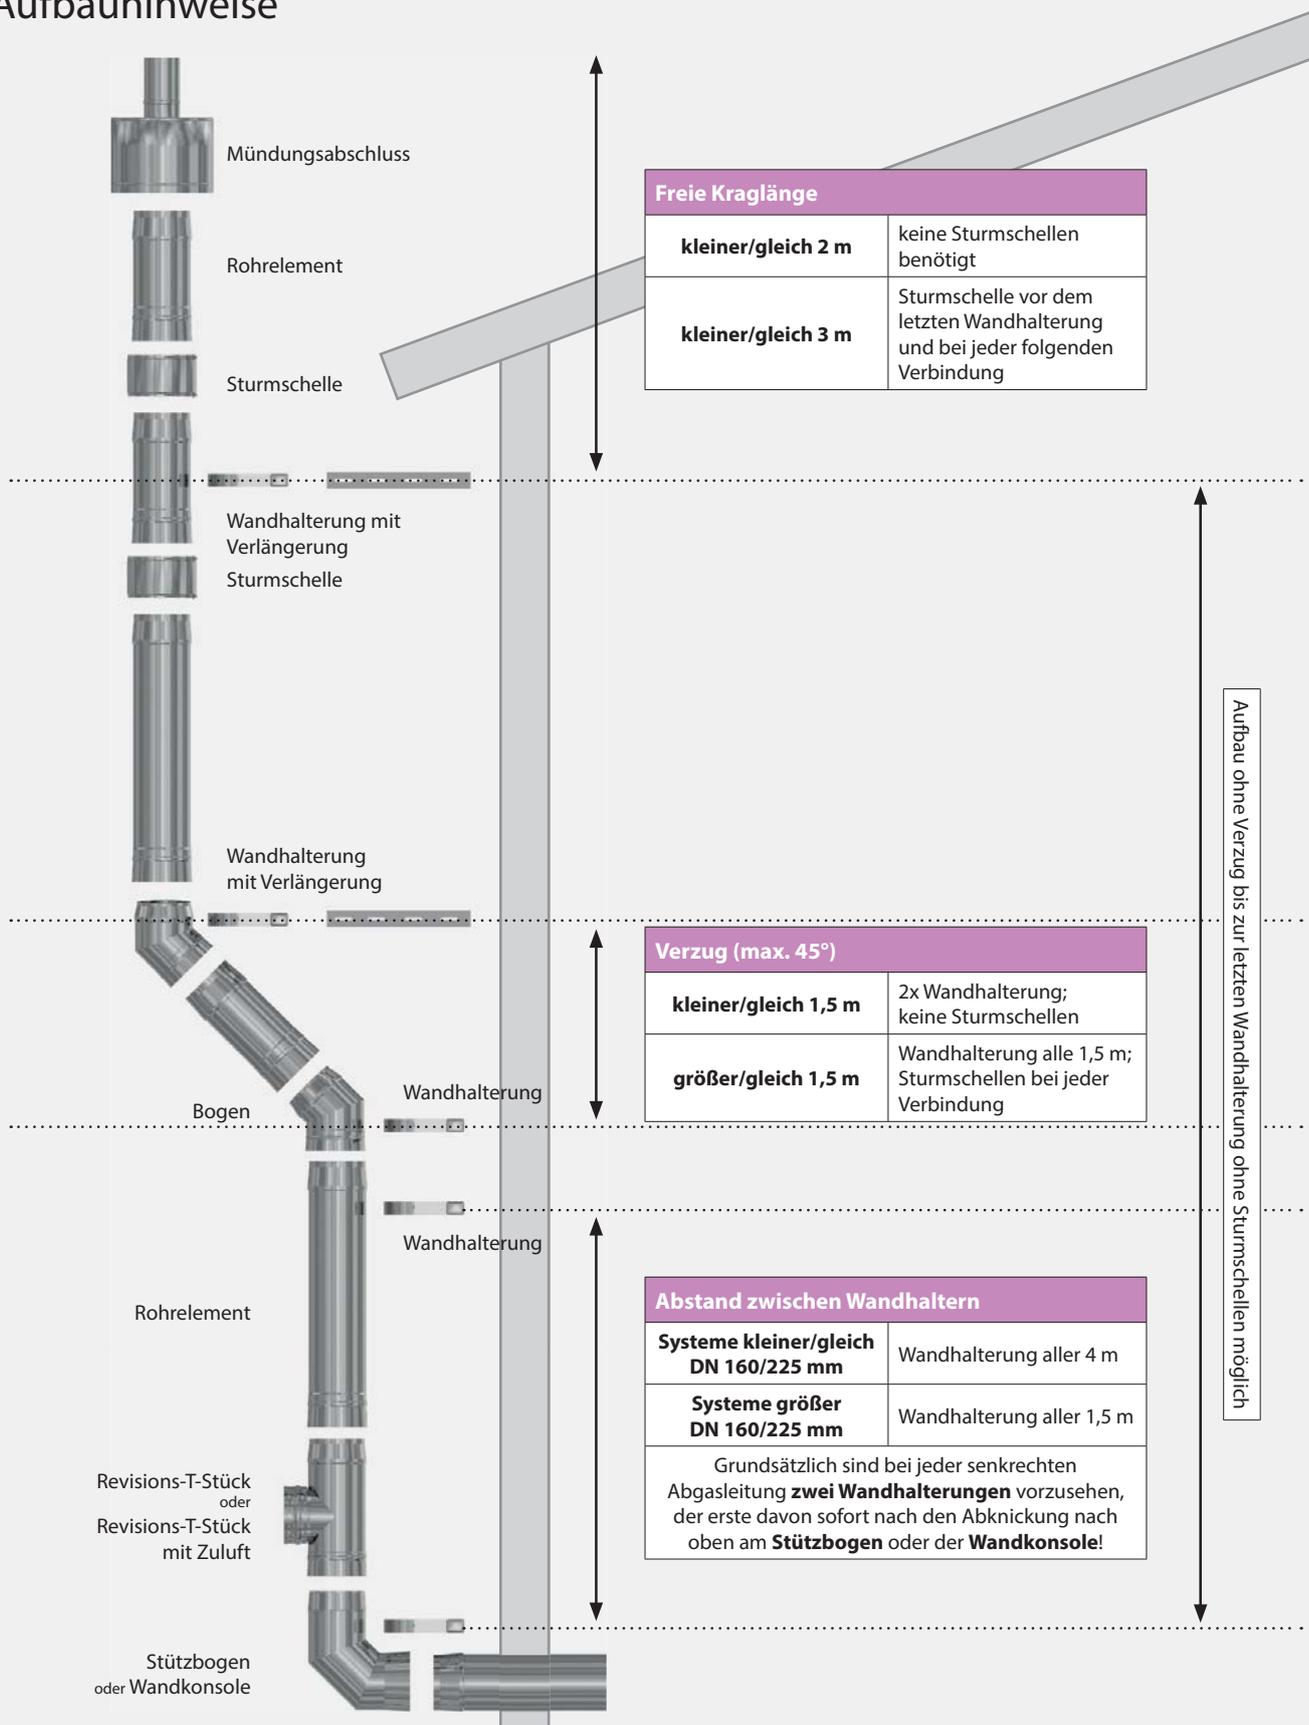

Freie Kraglänge	
kleiner/gleich 2 m	keine Sturmschellen benötigt
kleiner/gleich 3 m	Sturmschelle vor dem letzten Wandhalterung und bei jeder folgenden Verbindung

Verzug (max. 45°)	
kleiner/gleich 1,5 m	2x Wandhalterung; keine Sturmschellen
größer/gleich 1,5 m	Wandhalterung alle 1,5 m; Sturmschellen bei jeder Verbindung

Abstand zwischen Wandhaltern	
Systeme kleiner/gleich DN 160/225 mm	Wandhalterung aller 4 m
Systeme größer DN 160/225 mm	Wandhalterung aller 1,5 m
Grundsätzlich sind bei jeder senkrechten Abgasleitung <b>zwei Wandhalterungen</b> vorzusehen, der erste davon sofort nach den Abknickung nach oben am <b>Stützbogen</b> oder der <b>Wandkonsole!</b>	

Aufbau ohne Verzug bis zur letzten Wandhalterung ohne Sturmschellen möglich

LAL

LAB